SRPSKI

SAMSUNG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

FRIŽIDER

Pre rukovanja urđajem pročitajte pažljivo ovo uputstvo
i zadržite ga radi buduće potrebe.

- Ako iskopčate napajanje, ponovo ga ukopčajte posle pet minuta.
- Kako postaviti i rastaviti kvaku na vratima. (pogledajte stranicu 14)

KARAKTERISTIKE

Digitalni ekran za regulaciju temperature (opcion.)
- Ekran prikazuje sve funkcije uređaja kojim se može lako upravljati.

Odmor (opcion.)
- Uštedite na potrošnji struje isključivanjem frižidera i održavanjem samo zamrzivača.

Funkcija SUPER brzog zamrzavanja (opcion.)
- Funkcija Super brzog zamrzavanja vam omogućava da brzo zamrzavate hranu. Led se može brže praviti.

Kružni sistem za hlađnje
- Svežina zavisi od brzine hlađnja. Kružni sistem za hlađenje raspoređuje hladan vazduh u svaki ugao radi ravnomernog hlađnja.

Sistem za brzo otvaranje i zatvaranje!
- Kako bi se sprečio gubitak hladnog vazduha, voću i povrću se može brzo pristupiti pomoću konstrukcije sa sistemom žlebova u pregradi za povrće sa visokom vlažnošću i specijalnoj svežoj pregradi, koja radi bez problema na jednostavno povlačenje i pritisak kvake.

Neznatno otvorena vrata se automatski zatvaraju.
- U slučaju da su vrata frižidera neznatno otvorena, automatski će se zatvoriti pomoću automatske funkcije za zatvaranje koja štedi struju.

- Ovo uputstvo za upotrebu se odnosi na različite modele, stoga se karakteristike vašeg frižidera mogu neznatno razlikovati od onih ovde opisanih.

Upozorenje

- Nije predviđeno da ovaj urđaj upotrebljavaju mala deca ili fizički slabe osobe ukoliko ih adekvatno ne nadgleda odgovorna osoba, kako bi obezbedila da mogu da ga bezbedno koriste.
- Treba nadgledati decu kako bi se obezbedilo da ne ometaju urđaj.
- Položaj urđaja mora biti takav da se utikaču može pristupiti posle postavljanja.

SADRŽAJ

KARAKTERISTIKE 2
UPOZORENJA / MERE OPREZA. 3
POSTAVLJANJE FRIŽIDERA/ZAMRZIVAČA 5
UPOTREBA OPCIJA ZA UPRAVLJANJE
(TIP SA ELEKTRONSKIM UPRAVLJANJEM) 6
UPOTREBA OPCIJA ZA UPRAVLJANJE
(TIP SA UPRAVLJANJEM PREKO BROJČANIKA). . . . 7
PRAVLJENJE LEDA 8
OPCIJE APARATA ZA VODU (OPCION.) 9
KAKO ČISTITI. 10
GENERALNO ČIŠĆENJE 11
KAKO RASTAVITI DODATNE ELEMENTE 12
ZAMENA UNUTRAŠNJE LAMPE. 13
KAKO POSTAVITI I RASTAVITI KVAKU NA VRATIMA . 14
PROBLEMI I REŠENJA 15
UPOZORENJA 16
PRIKAZ FRIŽIDERA / ZAMRZIVAČA 17

UPOZORENJA / MERE OPREZA

Kako biste izbegli opasnost od povrede, materijalne štete ili neispravne upotrebe urđaja, obavezno poštujte sledeće mere opreza. (Posle proučavanja ovog uputstva za upotrebu čuvajte ga na bezbednom mestu radi buduće potrebe). Ne zaboravite da ga predate eventualnom budućem vlasniku urđaja.

Ukazuje da postoji smrtna opasnost ili opasnost od ozbiljne povrede.	**Ukazuje da postoji opasnost od povrede ili materijalne štete.**
Upozorenje	Oprez

Upozorenje

Ne ukopčavajte nekoliko urđaja u iste utičnice.
- Može doći do pregrevanja i opasnosti od požara.

Pazite da utikač bude udaljen od zadnjeg dela frižidera/zamrzivača.
- Oštećeni utikač može izazvati požar zbog pregrevanja.

Ne prskajte vodu direktno u unutrašnjost ili spoljašnost frižidera/zamrzivača.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

Ne prskajte zapaljiv gas blizu frižidera/zamrzivača.
- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.

Ne savijajte suviše kabl za napajanje i ne stavljajte teške predmete na njega.
Postoji opasnost od požara. Ako je kabl za napajanje oštećen, dajte ga odmah na zamenu proizvođaču, njegovom serviseru ili slično kvalifikovanoj osobi.

Ne ukopčavajte utikač mokrim rukama.
- Može doći do strujnog udara.

Ne stavljajte sud pun vode na urđaj.
- Ako se voda prosipa na neki električni deo, može doći do požara ili strujnog udara.

Ne postavljajte frižider/zamrzivač na vlažno mesto, gde može doći u kontakt sa vodom.
- Neispravna izolacija električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Ne postavljajte urđaj direktno na sunce.

Ne čuvajte isparljive i zapaljive supstance u frižideru.
- Čuvanje benzina, razređivača, etra, LP gasa ili sličnih supstanci može dovesti do eksplozije.

Ne rastavljajte, popravljajte ili menjajte urđaj.
- Može doći do požara ili neuobičajenog rada, što može dovesti do povrede.

Iskopčajte utikač iz utičnice pre zamene unutrašnje lampe u frižideru.
- Ako to ne uradite postoji opasnost od strujnog udara.

Proverite da li je urđaj ispravno uzemljen.
- Ako nije, može doći do oštećenja i strujnog udara.

Ako želite da bacite frižider/zamrzivač, bacite ga pošto skinete vrata ili njihove zaptivače.
- Ovako nije moguće da dete ostane zarobljeno u njemu.
- Gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju posebnu proceduru odlaganja.
- Odložite materijal pakovanja proizvoda na ekološki prihvatljiv način.
- Kontaktirajte lokalne vlasti u vezi ekološki bezbednog odlaganja ovog proizvoda.
- Ovaj proizvod je predviđen samo za čuvanje hrane u kućnoj sredini.

Upozorenje

- Održavajte ventilacione otvore na kućištu aparata ili montažnoj strukturi slobodnim od prepreka.
- Ne koristite mehaničke urđaje ili druge načine za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte kolo sredstva za hlađenje.
- Ne koristite električne urđaje unutar frižidera/ zamrzivača, osim ako ih nije preporučio proizvođač.

Oprez

Ne čuvajte suviše hrane u urđaju.
- Kada otvorite vrata, predmet bi mogao da ispadne i dovede do povrede ili materijalne štete.

Ne stavljajte flaše ili bilo koju vrstu stakla u zamrzivač.
- Posuda se može polomiti i dovesti po povrede.

Ako je zidna utičnica labava, ne ukopčavajte utikač.
- Može doći do strujnog udara ili požara.

Ne iskopčavajte kabl za napajanje povlačenjem.
- Možete prekinuti žicu i izazvati kratak spoj.

Ne čuvajte predmete na urđaju.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu da padnu i izazovu povredu ili materijalnu štetu.

Ne čuvajte u frižideru farmaceutske proizvode, naučne materijale ili druge proizvode osetljive na temperaturu.
- U frižideru se ne smeju čuvati proizvodi koji zahtevaju strogu regulaciju temperature.

Ne dozvolite da dete visi sa vrata.

Ne dodirujte mokrim rukama posude ili hranu u zamrzivaču.
- Može doći do promrzlina.

Uklonite stranu materiju sa pinova utikača.
- Ako to ne uradite, postoji opasnost od požara.

Ne umećite šaku u donji deo urđaja.
- Oštre ivice bi mogle dovesti do povrede.

Pošto iskopčate urđaj, sačekajte najmanje pet minuta pre nego što ga ponovo ukopčate u zidnu utičnicu.
- Neuobičajen rad zamrzivača može izazvati materijalnu štetu.

Ako urđaj nećete koristiti duže vreme, iskopčajte utikač.
- Bilo kakvo oštećenje izolacije žica može izazvati požar.

Ne dozvolite deci da dodiruju ili da se igraju sa upravljačem urđaja.
- Ne dozvolite deci da ometaju urđaj.
- Popravke i održavanje urđaja može obaviti samo kvalifikovani tehničar.
  Neodgovarajuće popravke od strane nekvalifikovane osobe su potencijalni izvor opasnosti koje mogu imati ozbiljne posledice po korisnika urđaja.
- Nikada ne stavljajte kocke leda ili ledenice pravo iz zamrzivača u usta. (Niska temperatura može dovesti do povrede.)

- Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte pokrivene Kyoto Protokolom
- Hermetički zatvoren sistem
- Nemojte da ispuštate gasove u atmosferu
- Vrsta sredstva za hlađenje (refrigerant): R-134a
- Količina: 0.16 kg
- Koeficijent globalnog za grevanja (Global Warming Potential – GWP) = 1300

POSTAVLJANJE FRIŽIDERA/ZAMRZIVAČA

1 **Ostavite dovoljno prostora i postavite frižider/zamrzivač na čvrst, ravan pod.**
- Ako urđaj nije nivelisan, mogu se čuti neobični zvuci ili hlađenje može biti neodgovarajuće.
- Sačekajte najmanje pet minuta pre nego što ponovo ukopčate urđaj.

2 **Očistite frižider/zamrzivač.**
- Obrišite i očistite unutrašnjost i spoljašnost urđaja vlažnom krpom.

3 **Ukopčajte frižider/zamrzivač u zidnu utičnicu isključivo namenjenu ovom urđaju.**
- Ovaj urđaj mora biti odgovarajuće uzemljen.

4 **Stavite hranu u frižider/zamrzivač.**
- Podesite regulator temperature na nižu temperaturu i ostavite frižider da radi jedan sat. Trebalo bi da se zamrzivač pomalo ohladi a motor da radi glatko, tiho zujeći bez buke. Vaš frižider pokreće kompresor koji se "uključuje i isključuje" kako bi održao unutrašnju temperaturu. Ako je kompresor nov, potrebno mu je uhodavanje u trajanju do pet meseci. Tokom ovog perioda, može biti pomalo bučan. Ovo je u potpunosti normalno i ne predstavlja kvar.

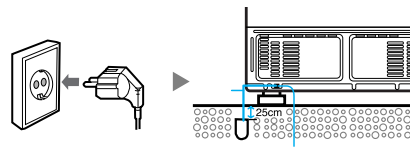

Upozorenje

Upotreba uzemljene utičnice isključivo za urđaj:
- Ako koristite utičnicu koja je uzemljena, nije vam potrebno posebno uzemljenje.

Upotreba utičnice koja nije uzemljena:
- Povežite "žicu za uzemljenje" sa bakrenom pločom i zakopajte je u zemlju na dubini od najmanje 25 cm^2.

Ako je prednji deo urđaja malo viši od zadnjeg, vrata se mogu lakše otvarati i zatvarati.

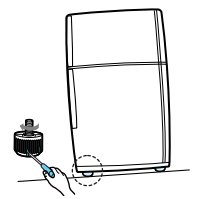

1 **urđaj se naginje nalevo.**
Okrenite levu podešavajuću nožicu u smeru strelice dok ne nivelišete urđaj.

2 **urđaj se naginje nadesno.**
Okrenite desnu podešavajuću nožicu u smeru strelice dok ne nivelišete urđaj.

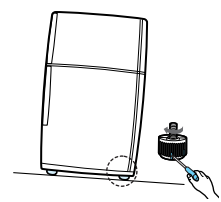

Oprez
- Kada podešavajuće nožice nisu fiksirane za pod, frižider može da se pomera.
- Uvežite višak kabla za napajanje iza frižidera tako da ga ništa ne može dotaći na podu, na taj način sprečavajući da ga zgnječe točkići prilikom promene položaja.

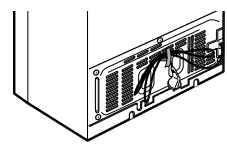

※ Šta ako kolo za uzemljenje nije ispravno napravljeno.
Poštovali su savet kompanije Samsung.

UPOTREBA OPCIJA ZA UPRAVLJANJE (TIP SA ELEKTRONSKIM UPRAVLJANJEM)

Super zamrzavanje (Super Freeze)

- Možete pritisnuti ovo dugme kada želite da brzo napravite led ili ohladite hranu.
- Ako pritisnete dugme "Super Freeze" indikator će raditi non-stop 2,5 sata.
- Da biste zaustavili super zamrzavanje, samo pritisnite dugme "Super Freeze" još jednom.

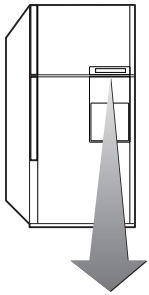

Odmor (Vacation)

- Ako idete na dug odmor ili poslovni put ili nećete koristiti frižider, pritisnite dugme "Vacation".
- Frižider se isključuje ali zamrzivač nastavlja da radi.
- Indikator za odmor ostaje uključen dok je urđaj u tom režimu rada.

Oprez

- Morate isprazniti frižider pre nego što pritisnete dugme za odmor.

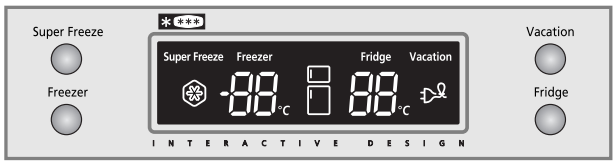

1. **Podešavanje temperature zamrzivača (Freezer Temp)**
   1) Kada se urđaj po prvi put uključi, zamrzivač će automatski biti podešen na -19°C a frižider na 3°C. U tom trenutku, temperatura prikazana na ekranu predstavlja temperaturu frižidera/zamrzivača i kako se ta temperatura smanjuje smanjuje se i prikazana temperatura, sve dok ne dostigne podešenu temperaturu. Posle toga, prikazana temperatura je podešena temperatura.
   2) Temperatura zamrzivača može biti podešena od -14°C do -25°C pomoću dugmeta za podešavanje temperature zamrzivača (Freezer).

2. **Podešavanje temperature frižidera (Fridge Temp)**
   1) Temperatura frižidera može biti podešena od 7°C do 1°C pomoću dugmeta za podešavanje temperature frižidera (Fridge).
   2) Podešena temperatura frižidera pomalo varira od stvarne temperature zavisno od toga kako korisnik čuva hranu i temperature okoline.

3. **Alarm na vratima (Door Alarm)**
   1) Možete proveriti da li su vrata dobro zatvorena pomoću alarma.
   2) Ako su vrata od frižidera ostavljena otvorena pod uglom od 5°, alarm će raditi 10 sekundi na svakih 2 minuta. Čim ukopčate frižider, ova funkcija će raditi. Ako ne želite da je koristite, pritisnite ovo dugme i lampica će se isključiti.

4. **Podešavanje temperature TriCool Zone (Opcion.)**

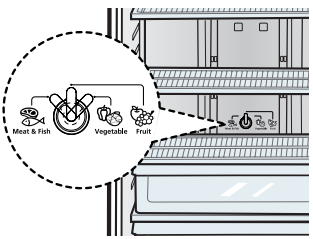

Meat & Fish — Posebno dizajnirana pregrada sa funkcijom regulacije temperature za sve stilove života.

Fruit — Ohlađeni odeljak: Za čuvanje mlečnih proizvoda ili razmrznutog mesa/ribe pre kuvanja.

Oprez — Ne podešavajte ovaj položaj kada čuvate voće ili povrće.

Vegetable — Fioka frižidera : Kada imate veliku količinu hrane, može se koristiti isto kao i odeljak frižidera.

Sveža fioka : Kada vam je potreban dodatan prostor za voće i povrće, može se koristiti za čuvanje veće količine u svežim uslovima.

UPOTREBA OPCIJA ZA UPRAVLJANJE (TIP SA UPRAVLJANJEM PREKO BROJČANIKA)

- Zamrzivač (Freezer) -

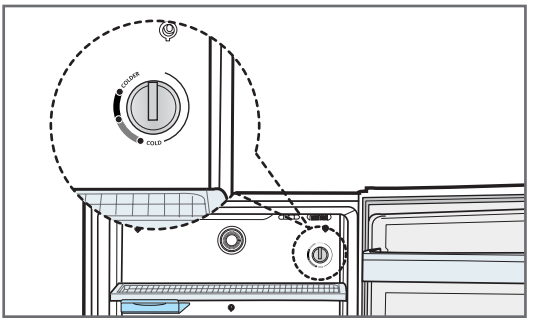

COLDER (hladnije):

Kada čuvate veće količine hrane koju želite da zamrznete ili kako biste brzo napravili led.

- Podesite regulator temperature na položaj "COLDER" (hladnije).

Od položaja COLDER (hladnije) do COLD (hladno):

Kada koristite srednji polo aj.

- Podesite regulator temperature u položaj između položaja COLDER i COLD.

COLD (hladno):

Kada čuvate manju količinu hrane koju želite da zamrznete.

- Podesite regulator temperature na položaj "COLD" (hladno).

- Frižider (Fridge) -

Oprez

- Morate isprazniti frižider pre nego što podesite dugme za odmor.

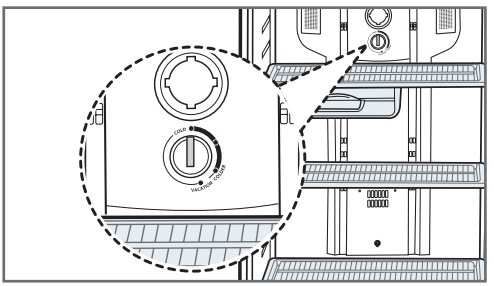

Odmor (Vacation)

- Ako idete na dug odmor ili poslovni put ili nećete koristiti frižider, podesite regulator temperature na položaj "VACATION".
- Frižider se isključuje ali zamrzivač nastavlja da radi.

COLDER (hladnije):

Kada čuvate veće količine hrane ili ako temperatura nije dovoljno niska.

- Podesite regulator temperature na položaj "COLDER" (hladnije).

Od položaja COLDER (hladnije) do COLD (hladno):

Kada koristite srednji polo aj.

- Podesite regulator temperature u položaj između položaja COLDER i COLD.

COLD (hladno):

Kada je hrana zamrznuta ili imate malu količinu hrane.

- Podesite regulator temperature na položaj "COLD" (hladno).

PRAVLJENJE LEDA

- SAVITLJIVA PALETA ZA LED

Pravljenje kocki leda

1. Skinite paletu za led povlačenjem ka sebi.

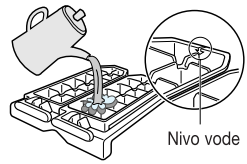

2. Napunite je vodom do maksimuma označenog na zadnjem delu palete.

3. Vratite paletu natrag u držač, pazeći da ne prosipate vodu.

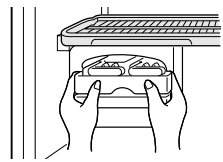

4. Sačekajte dok se na formiraju kocke leda.
   Vreme zamrzavanja :
   Preporučuje se da sačekate oko jedan sat sa temperaturom podešenom na super zamrzavanje (Super Freeze) kako bi se formirale kocke leda.

Uklanjanje kocki leda

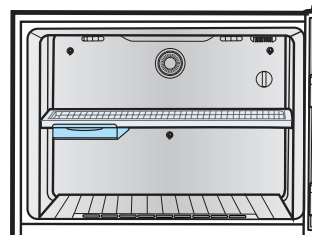

1. Proverite da li je posuda za led na mestu ispod palete za led. Ako nije, postavite je na mesto.

2. Okrenite jednu od ručica čvrsto u smeru kretanja skazaljke na satu sve dok se paleta malo ne savije.
   Rezultat : Kocke leda padaju u posudu za led.

3. Ponovite Korak 2 za drugu polovinu palete, ako je potrebno.

4. Skinite posudu za led:
   - Tako što ćete je blago podići
   - Povući ka sebi

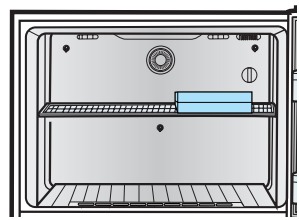

- PALETA ZA LED KOJA SE SKIDA

Pravljenje kocki leda

1. Skinite paletu za led povlačenjem ka sebi.

2. Napunite je vodom do maksimuma označenog na zadnjem delu palete.

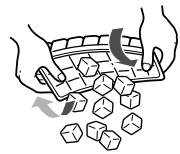

3. Stavite je ispod police zamrzivača ili na policu zamrzivača.

Uklanjanje kocki leda

Za uklanjanje kocki leda, držite paletu za krajeve i blago je savijte.

Upozorenje

Opasnost od eksplozije

- Staklene flaše koje sadrže tečnosti koje se mogu zamrznuti ne treba nikada čuvati u zamrzivaču pošto će staklo da eksplodira kada se njegov sadržaj zamrzne.

OPCIJE APARATA ZA VODU (OPCION.)

Pomoću aparata za vodu možete lako dobiti ohlađenu vodu, bez otvaranja vrata frižidera.

KAKO KORISTITI APARAT ZA VODU

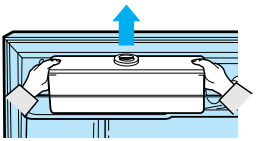

1 **Podignite i izvucite rezervoar za vodu.**
- Držite držalje sa obe strane kako biste podigli rezervoar za vodu.
- Očistite unutrašnjost rezervoara za vodu kada ga koristite po prvi pu

2 **Napunite rezervoar vodom, proverite da li je u stabilnom položaju, uzimajući u obzir prostor za otvor za snabdevanje vodom.**
- Napunite vodom do 2,5 l. Ako je napunjen više od toga, voda se može preliti kada zatvorite poklopac.
- Nemoguće je napuniti rezervoar vodom dok se nalazi u frižideru.

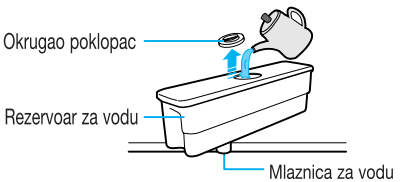

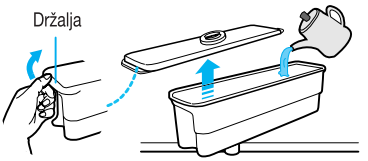

Metoda 1.
Napunite vodom podižući okrugao poklopac u smeru strelice radi otvaranja.

Metoda 2.
Napunite vodom držeći i podižući veliki poklopac radi otvaranja.

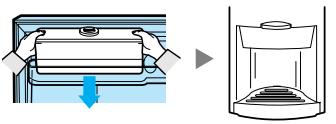

3 **Zatvorite vrata frižidera posle postavljanja rezervoara za vodu.**
- Potvrdite da je mlaznica za vodu napolju posle zatvaranja vrata.

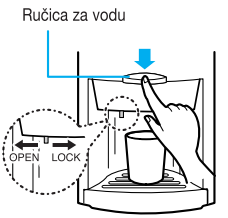

4 **Pritisnite nadole ručicu za vodu pošto ste stavili čašu na postolje.**
- Stavite čašu duboko unutra, tako da dodiruje zadnji zid.
- Proverite da li je element za zaključavanje podešen na "open" (otvoreno). Voda se može sipati tek posle ovog podešavanja.
- Bacite 2~3 čaše vode kada koristite aparat za vodu po prvi put.
- Dobija se oko 1 0~1 5 čaša vode.

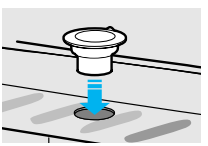

Kada se aparat za vodu ne koristi.
Posle skidanja rezervoara za vodu, čvrsto umetnite kapicu za zaptivanje na mesto mlaznice za vodu, tako da izađe hladan vazduh.

KAKO ČISTITI

KAKO ČISTITI APARAT ZA VODU (OPCION.)

1 **Odvojite veliki poklopac sa rezervoara za vodu izvlačenjem.**
- Može se odvojiti sa rezervoara za vodu povlačenjem držalje.

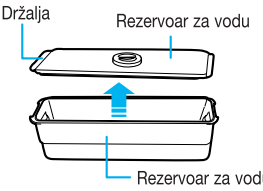

2 **Odvojite rezervoar za vodu od mlaznice za vodu.**
- Držite gornji deo mlaznice za vodu i odvrnite ga u smeru strelice.

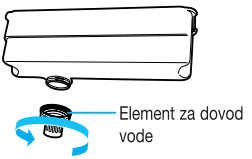

3 **Posle pranja rezervoara za vodu i poklopca deterdžentom za posuđ, isperite ih vodom.**

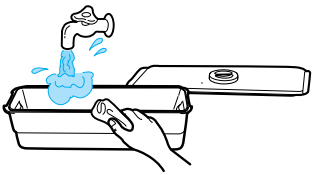

4 **Očistite mlaznicu za vodu mekom četkom.**
- Povremeno rastavite i očistite.

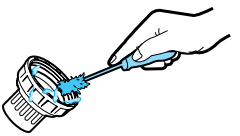

5 **Kako koristiti postolje za vodu**
- Redovno prosipajte vodu koja se skuplja u posudi, a zatim obrišite posudu suvom krpom.

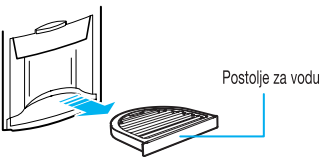

Oprez
- Ne čuvajte toplu vodu u rezervoaru za vodu.
- Pazite da ne oštetite ili izgubite mlaznicu za vodu.
- Ne dozvolite deci da rukuju sa mlaznicom za vodu. Može doći do izlivanja vode.

GENERALNO ČIŠĆENJE

1 **Pregrada za čuvanje hrane**

- Izvucite, obrišite i očistite vodom i deterdžentom za posuđ specijalnu svežu pregradu sa visokom vlažnošću.

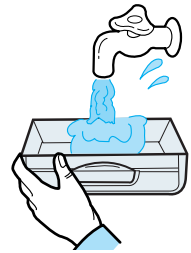

2 **Polica zamrzivača / frižidera**

- Ako dođe do prosipanja hrane, izvucite policu zamrzivača/frižidera i obrišite je čistom krpom.

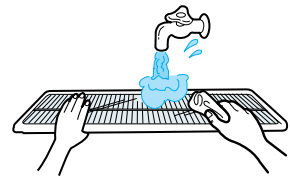

3 **Zaptivač vrata**

- Očistite zaptivač vrata deterdžentom za posuđ jer se vrata ne mogu lako zatvarati ako su prljava.
- Obrišite otvore duž žlebova krpom.
- Pazite da oštetite zaptivač vrata tokom čišćenja.
- Ako oštetite zaptivač tokom čišćenja, možda neće biti dovoljno trajan.

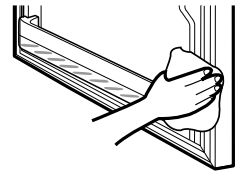

4 **Osveživač za niske temperature (opcion.)**

- Ako se hrana oseća u frižideru, očistite osveživač za niske temperature.
- Posle rastavljanja, potopite ga u čistu vodu i ostavite da se u potpunosti osuši na suncu pre vraćanja na mesto.

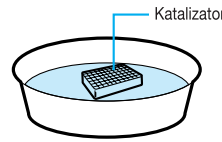

Napomena Ovaj frižider ima točkiće pozadi i napred tako da se lako može pomerati unapred i unazad kada je potrebno, a to je i zgodno za podešavanje njegovog položaja kao i čišćenje prednje nivelacije.

KAKO RASTAVITI DODATNE ELEMENTE

Polica zamrzivača

- Prvo izvucite paletu za led a onda podignite prednji deo police zamrzivača i povucite je napred.

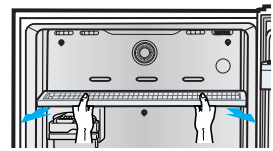

Polica zamrzivača

Polica frižidera

- Podignite i izvucite policu frižidera.

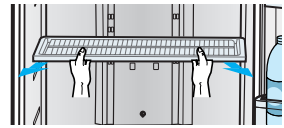

Polica frižidera

Pregrada za povrće sa visokom vlažnošću i ohlađna paleta (opcion.)

- Podignite i izvucite poklopac pregrade za povrće
- Izvucite kutiju za povrće i specijalnu svežu pregradu sa visokom vlažnošću, dok je podižete povucite je unapred kada dođe do sredine klizača.

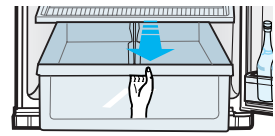

Pregrada za povrće

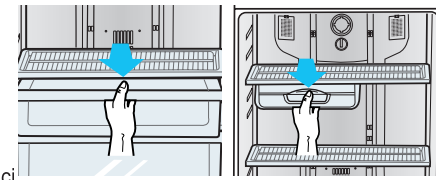

ohlađna paleta

Rezervoar za vodu (opcion.)

- Podignite i izvucite rezervoar za vodu kao što je prikazano na slici.

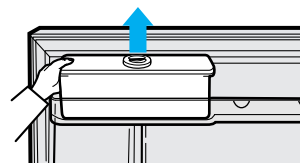

Osveživač za niske temperature

- Izvucite ga dok pritiskate kraj nosača osveživača za niske temperature.

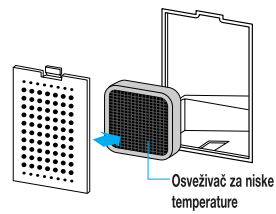

Pregrade na vratima

- Podignite i izvucite pregrade na vratima.

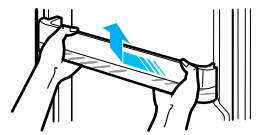

Napomena

- Ako vam je potreban dodatan prostor za voće i povrće moguće je skinuti fioke i paletu za led.
- Ne čuvajte voće ili povrće u odeljku sa regulacijom svežine. Mogu se zamrznuti.

ZAMENA UNUTRAŠNJE LAMPE

Upozorenje

Uvek iskopčajte urđaj pre nego što pristupite zameni unutrašnje lampe.
Na taj način ćete ukloniti opasnost od strujnog udara.

Lampa zamrzivača

1. Skinite poklopac unutrašnje lampe pomoću ⊕ odvrtača, stavite prednji deo poklopca unutrašnje lampe u žleb a onda zadnji.

2. Okrenite (ccw) unutrašnju lampu kako biste je skinuli i zamenili novom.

3. Posle postavljanja prednjeg dela poklopca unutrašnje lampe, postavite unutrašnji nosač natrag a onda i zavrtanj.

Prednji deo

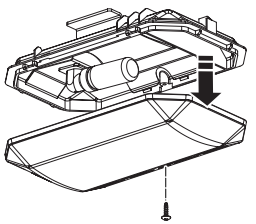

Lampa frižidera

1. Skinite zavrtnje.
   Otključajte nosače i povucite poklopac lampe nadole kako biste ga skinuli.

2. Okrenite (ccw) unutrašnju lampu kako biste je skinuli i zamenili novom.

Prednji deo

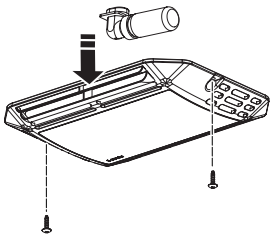

✻ Ako imate problema pri zameni ili kupovini delova, kontaktirajte najbliži servisni centar kompanije Samsung.

KAKO POSTAVITI I RASTAVITI KVAKU NA VRATIMA

- Prilikom sastavljanja kvake...

1

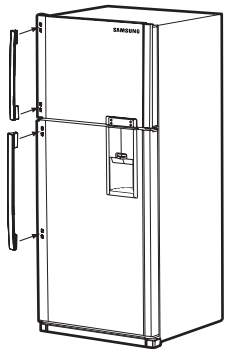

- Uklopite jezičke za zaključavanje kvake postavljene sa leve strane vrata i umetače kvake.

2

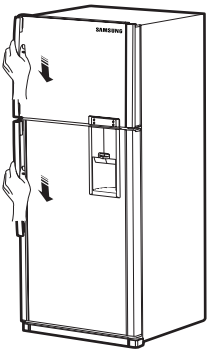

- Fiksirajte kvaku povlačenjem nadole ili blagim udaranjem alatom kao što je gumeni čekić.

3

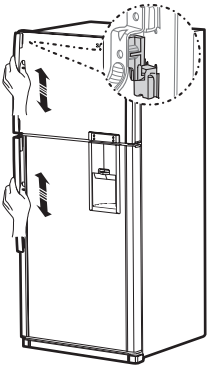

- Proverite da li su jezičci za zaključavanje unutar kvake sastavljeni povlačenjem nadole i nagore.

- Prilikom rastavljanja kvake...

1

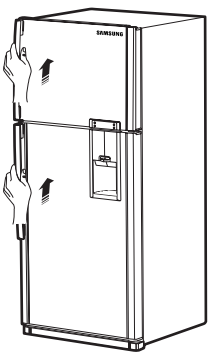

- Odvojite jezičke za zaključavanje udaranjem donjeg dela kvake alatom kao što je gumeni čekić.

2

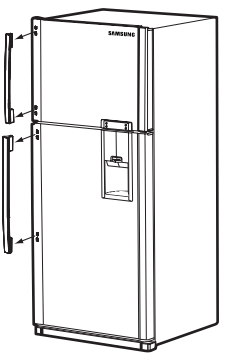

- Povucite kvaku nagore kako biste odvojili jezičke za zaključavanje od umetača.

Oprez

- Postoji mogućnost da se kvaka odvoji ako se primeni preterana sila na kvaku prilikom pomeranja frižidera, stoga ne hvatajte kvaku.

PROBLEMI I REŠENJA

urđaj ne radi uopšte ili je temperatura suviše visoka

- Proverite da li je utikač ispravno ukopčan.
- Da li je regulator temperature na frižideru/zamrzivaču ispravno podešen?
- Da li se urđaj nalazi na suncu ili ima izvora toplote u blizini?
- Da li je zadnji deo urđaja suviše blizu zidu?

Hrana u frižideru je zamrznuta

- Da li je regulator temperature na frižideru podešen na nižu temperaturu?
- Da li je temperatura okoline suviše niska?
- Da li ste u frižider stavili hranu sa visokim sadržajem vode?

Čuju se neobični zvukovi

- Proverite da li je urđaj postavljen na stabilnom, ravnom podu.
- Da li je zadnji deo urđaja suviše blizu zidu?
- Da li su neki strani predmeti pali iza ili ispod urđaja?
- Da li buka dolazi iz kompresora?
- Unutar urđaja se čuje zvuk krckanja; to je normalno. Ovaj zvuk se čuje kada se različiti dodatni elementi skupljaju ili šire.

Prednji uglovi ili strane urđaja su topli i počinje da se stvara kondenzacija

- U prednjim uglovima urđaja su postavljene cevi otporne na toplotu radi sprečavanja stvaranja kondenzacije. Ako se okolna temperatura poveća, to možda nije uvek efikasno. Međutim, nije neuobičajeno.
- U uslovima velike vlažnosti, može da dođe do stvaranja kondenzacije na spoljašnosti urđaja kada vlaga u vazduhu dođe u kontakt sa njegovom hladnom površinom.

Možete da čujete klokotanje vode u urđaju.

- To je sredstvo za hlađenje, koje hladi unutrašnjost urđaja.

Oseća se miris u urđaju

- Hrana možda nije hermetički zatvorena.
- Ako se oseća miris, možda je potrebno očistiti osveživač za niske temperature.

Led se formira na zidovima urđaja

- Da li je otvor za vazduh blokiran?
- Radi bolje cirkulacije vazduha rasporedite hranu sa što većim razmakom.
- Da li su vrata dobro zatvorena?

Stvara se kondenzacija na unutrašnjim zidovima urđaja i oko povrća

- Čuvate hranu sa visokim procentom vode nepokrivenu u uslovima visoke vlažnosti ili su vrata bila otvorena dugo vremena.
- Čuvajte hranu sa poklopcem ili hermetički zatvorenu u posudi.

UPOZORENJA

Hranu sa visokim procentom vode čuvajte na prednjem delu police frižidera.

Čuvajte toplu hranu u urđaju pošto se ohladila.

- Ako čuvate hladnu hranu, štedite struju i poboljšavate hlađenje.

Saveti za štednju struje

- Postavite urđaj na hladnom, suvom mestu sa odgovarajućom ventilacijom.
  Proverite da nije direktno izložen suncu i nikada ga ne stavljajte blizu direktnog izvora toplote (radijatora, na primer).
- Nikada ne blokirajte otvore za ventilaciju ili rešetke na urđaju.
- Ostavite toplu hranu da se ohladi pre nego što je stavite u urđaj.
- Zamrznutu hranu stavite u frižider da se odmrzava.
  Onda možete koristiti niske temperature zamrznutih proizvoda za hlađenje hrane u frižideru.
- Ne ostavljajte vrata urđaja suviše dugo otvorena kada stavljate ili uzimate hranu.
  Što su kraće vrata otvorena to će se manje leda stvarati u zamrzivaču.
- Kada zamrzavate ili čuvate hranu u zamrzivaču, stavite je u hermetički zatvorene posude.

PRIKAZ FRIŽIDERA / ZAMRZIVAČA

ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE

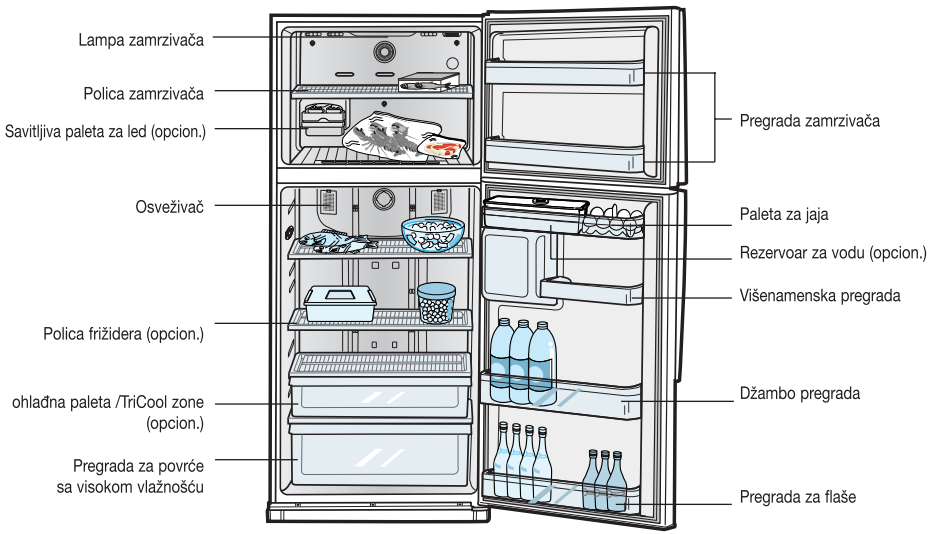

MEHANIČKO UPRAVLJANJE

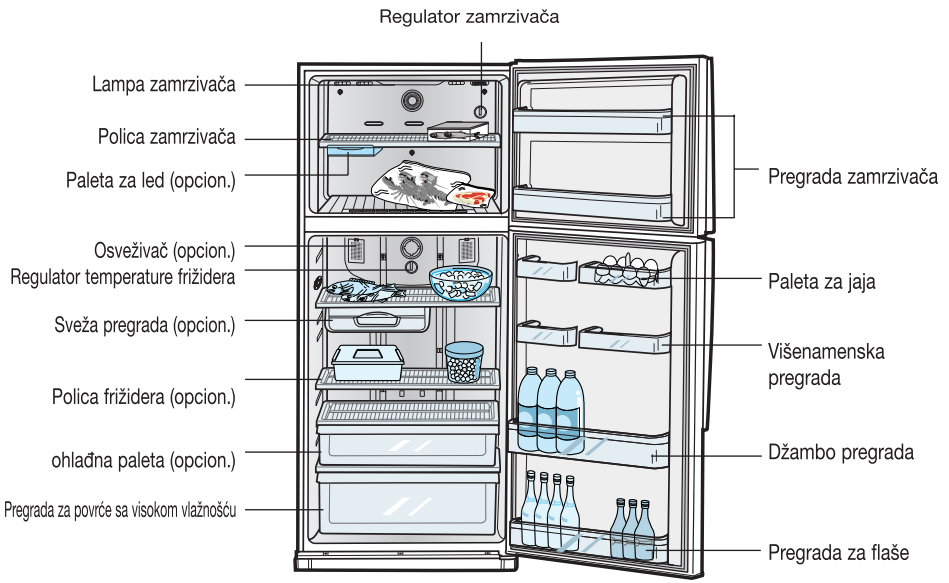

U nastojanju da promovišemo recikliranje, ovo uputstvo je štampano na recikliranom papiru.